


Manual de Instruções

(Manual Original)



SF8A612

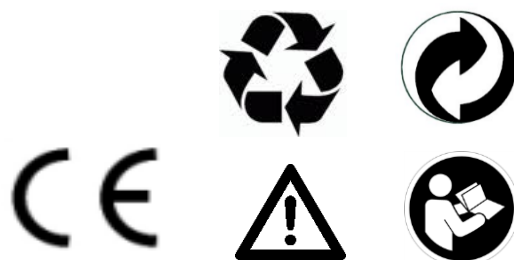

Agradecemos, desde já ter adquirido este equipamento LIKE. Esta ferramenta é para uso amador/ ocasional. A garantia não cobre danos causados por má utilização, quedas, uso intensivo ou desgaste de peças ou acessórios. Não esforce a máquina e não faça trabalho contínuo superior a 15 minutos.

Este manual deve ser considerado parte integrante do fornecimento. Caso o manual seja danificado, ou qualquer parte do mesmo se torne ilegível, solicitar imediatamente uma nova cópia ao representante da marca.

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos decorrentes de um uso impróprio ou causados por operações não previstas neste manual ou irracionais. A máquina deve ser utilizada apenas para cumprir os fins para os quais foi expressamente projetada. Qualquer outro uso deve ser considerado perigoso. Qualquer intervenção que preveja a alteração da estrutura da máquina tem de ser autorizada expressa e exclusivamente pelo Departamento Técnico da empresa fabricante. Utilizar apenas peças sobressalentes originais. O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso de peças sobressalentes não originais e a máquina perderá a garantia.

O fabricante reserva-se o direito de alterar o projeto visando melhorar o produto final, sem que isto implique a obrigação de notificar os clientes já em posse de modelos semelhantes. As instruções originais foram redigidas em idioma Português. As versões redigidas em outros idiomas foram traduzidas a partir do texto original. Em caso de dúvidas ou dificuldade de compreensão, entrar em contacto com o Departamento Comercial da marca, que está à sua disposição para esclarecimentos.

Funções e utilização do Manual de Uso e Manutenção

Para salvaguardar a integridade do operador, e evitar a ocorrência de danos, antes de realizar qualquer operação na máquina é imperativo ler completamente e compreender este Manual de Uso e Manutenção. As presentes instruções têm a função de descrever o funcionamento do produto e sua utilização em segurança e conforme as normas. A observância das instruções é extremamente importante para evitar perigos, reduzir os custos operacionais e os tempos de paragem, assim como prolongar a vida útil do produto. Este manual deve permanecer íntegro e legível em todas as suas partes. Cada operador ou responsável pela manutenção deve ter conhecimento do local de armazenamento do manual, podendo assim consultá-lo a qualquer momento.

Declaração de conformidade

Qualquer máquina e/ou equipamento destinado a Países pertencentes à União Europeia (UE) é fornecido com características adequadas às exigências da Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas. A declaração de conformidade do fabricante é fornecida em anexo ao Manual de uso e manutenção.



Simbologia e qualificação dos operadores

Todas as interações homem-máquina descritas neste manual devem ser realizadas por operadores experientes. Todas as operações descritas são acompanhadas pelo pictograma relativo ao operador considerado mais idóneo para o desempenho das funções. São fornecidas a seguir as indicações necessárias para a identificação das diversas figuras profissionais.



- Atenção. Perigos diversos na utilização deste equipamento.
- Leia atentamente o manual de instruções antes de cada utilização
- Atenção. Esteja ciente de que objetos podem ser arremessados durante o uso. Objetos arremessados podem resultar em ferimentos pessoais ou danos à propriedade.
- Mantenha a distância mínima de segurança de 15 metros enquanto a máquina se encontrar em funcionamento. Não opere junto a seres humanos, animais ou equipamentos potencialmente danificáveis pelos projeteis.
- Disco com rotação anti-horária, atenção a potencial contragolpe aquando qualquer impacto.
- Proibida a utilização em ambiente chuvoso ou muito húmido.
- Atenção. Perigo potencial de projeção de pedras e gravilha.
- Ler manual de instruções para melhor entender a forma de colocar e retirar a bateria.
- Nível de Potência Sonora



- Utilize luvas de proteção adequadas para proteger o operador e de modo a reduzir as vibrações para o mesmo.
- Utilize proteção para os olhos com proteções laterais certificadas, complementada com viseira de proteção facial.
- Utilize proteção auditiva aprovada.
- Utilize calçado de proteção adequado.
- Utilize capacete de proteção certificado.



- Equipamento em conformidade com a diretiva 2006/42/CE.

Advertências

O Fabricante declina qualquer responsabilidade decorrente da inobservância dos preceitos aqui estabelecidos. Permanece sob a responsabilidade do empregador/utilizador o cumprimento dos requisitos previstos pela legislação vigente em matéria de segurança e saúde nos ambientes de trabalho: disponibilização de equipamentos de proteção individual idóneos, informação completa sobre os riscos, supervisão sanitária, etc.. A exposição excessiva a vibrações pode causar lesões neuro-vasculares em pessoas que sofrem de distúrbios circulatórios. Em caso de apresentação de sintomas relacionados a uma exposição excessiva a vibrações, dirigir-se imediatamente a um médico.

O equipamento está em conformidade com os padrões e requisitos da Diretiva sobre compatibilidade eletromagnética EMC 2014/30/UE.

Advertências gerais

- Não utilizar o equipamento em ambientes fechados ou locais com atmosferas potencialmente explosivas, inflamáveis ou húmidas
- O produto é destinado apenas a uso não intensivo
- Utilizar exclusivamente com os acessórios originais indicados pelo fabricante
- Utilizar o equipamento somente a partir do solo, numa posição estável e segura. Não use o equipamento se estiver em equilíbrio precário, em superfícies com piso escorregadio (por exemplo, em colinas e/ou erva húmida) ou onde não for possível de manter um equilíbrio estável (por exemplo, em declives acentuados). Não utilizar o equipamento em escadas
- Utilizar os equipamentos de proteção necessários em função da operação a realizar
- Utilizar protetores auditivos, óculos de proteção ou viseira e vestuário aderente ao corpo. Evitar o uso de gravatas, colares e cintos; para além disto, os cabelos compridos devem ser presos para evitar os riscos de emaranhamento nos órgãos móveis da máquina. Utilizar calçado com sola antiderrapante e luvas anti perfuração
- É proibido qualquer tipo de manuseio por parte pessoas sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos que possam afetar a prontidão dos reflexos e capacidade de decisão, nem realizar nele qualquer operação de manutenção ou reparação
- O equipamento pode ser utilizado apenas por operadores devidamente treinados e instruídos (o utilizador deve ter sido submetido a cursos específicos sobre a segurança)
- Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças, pessoas com deficiência ou uso não treinado, e afastado de animais
- O utilizador é responsável pela salvaguarda da integridade física de outrem, bem como pela conservação e manutenção dos bens. Manter crianças, observadores ou animais à devida distância de segurança antes de acionar o equipamento, de modo a evitar perigos ou lesões.
- Antes de realizar qualquer intervenção de manutenção ordinária, consultar com atenção o manual de uso e manutenção. Relativamente às intervenções não expressamente indicadas no manual, contactar um centro de assistência autorizado
- Utilizar o equipamento apenas para os fins aqui descritos. Qualquer outro uso pode causar acidentes
- Extrair a bateria antes de fazer qualquer manutenção
- Conservar cuidadosamente este manual e consultá-lo antes de utilizar o equipamento
- Manter os sinais e etiquetas de perigo e segurança em perfeitas condições
- Não use gasolina, diluentes ou outros produtos agressivos para limpar o equipamento
- Durante o uso do equipamento, manter as mãos longe da área de corte.
- A fuga de líquido da bateria pode causar danos ao operador. Não tocar no líquido da bateria. Em caso de contacto, lavar imediatamente com água limpa. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, lavar abundantemente com água limpa e contactar imediatamente um médico especializado.
- O carregador de bateria fornecido deve ser usado em tomada compatível para amperagem e tensão de alimentação. Não fazer nenhuma alteração na ficha nem na tomada. Não utilizar um carregador de bateria diferente daquele fornecido pelo Fabricante
- Não expor o equipamento antes, durante e ou depois ao uso à chuva, ambientes húmidos, água ou quaisquer outras condições de humidade, a fim de evitar o risco de choques elétricos ou curto-circuitos. Evite trabalhar em condições climáticas adversas, como neblina, chuva forte, vento forte, tempestade de granizo, neve, gelo ou iluminação escassa.

- Manter o equipamento longe de fontes de calor, óleo, solventes, arestas afiadas ou partes móveis
- Não operar o equipamento se o mesmo estiver danificado, não corretamente regulado ou não completamente montado

Advertências específicas

- Antes de ativar o equipamento, certifique-se de ter removido as ferramentas usadas para ajustar e apertar a lâmina/ cabeça de fio. As ferramentas deixadas nas partes rotativas do equipamento podem causar lesões. Certifique-se de que todas as partes da máquina se encontram afastadas de corpos estranhos.
- Tenha muito cuidado ao cortar ervas e enleios, pois o material macio pode se enroscar e fazer parar a máquina ou dificultar a operação
- Não cortar os galhos que estiverem nas proximidades de cabos elétricos
- Prestar especial atenção durante o corte de ramos/arbustos sob tensão. Possibilidade de perda do controlo do equipamento
- Preste atenção aos movimentos de contragolpe e rebote do disco. Os contragolpes podem causar uma perda perigosa de equilíbrio e controlo do equipamento
- Durante as fases de trabalho, quando o disco entra em contato com materiais duros, pode causar faíscas. Ao trabalhar em ambientes potencialmente explosivos, as faíscas podem causar incêndios ou explosões
- Quando o equipamento não tiver de ser utilizado, extrair a bateria e guardá-la em um local limpo e seco

Chapa de Identificação

Em cada máquina/ferramenta é afixada uma etiqueta CE de identificação. O tipo de produto, o modelo, o ano de fabrico, número de série e o importador estão indicados na etiqueta.



Descrição do produto

A corta sebes elétrica é um instrumento dedicado ao corte e desbaste de sebes e arbustos em ambiente de jardim de pequena dimensão. O equipamento é alimentado por 1 bateria *plug-in* de lítio facilmente removível e substituível. É equipado com carregador de bateria e uma caixa de ferramentas. Salaria-se que o equipamento foi projetado e fabricado exclusivamente para os fins descritos acima. Qualquer outro uso não é permitido, como cortar objetos compostos por material metálico ou de borracha, tecidos, sintéticos, carne ou alimentos, pedras, pedaços de cimento, vidro ou compostos de vidro, fibra de carbono, etc.

Corte de árvores e desmatamento florestal não se enquadram nos trabalhos passíveis de serem elaborados por esta máquina. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, portanto, potencialmente perigoso para a segurança dos operadores; qualquer uso impróprio provoca, além disso, a anulação dos termos de garantia contratuais.

Dados técnicos

Dados Técnicos	SF8A612
Tensão nominal	20 V
Potência nominal	260W (motor c/ escovas)
Bateria Li-Ion	1 x 4 Ah
Tensão de carga	AC 110V-240V, 50-60Hz
Duração de recarga	2h / Bateria
Tempo de trabalho	Aprox. 40 Minutos/ bateria
Velocidade:	1.550 rpm
Lâmina de corte	Lâmina 22" (550mm)
Rotação do punho	5 Posições (-45° ~+ 90°)
Diâmetro de corte (max)	16mm
Nível Pressão Acústica (LpA)	84,4 dB
Nível Potência Sonora (LwA)	94 dB
Nível Vibrações	Pega Frontal: 2,27m/s ² ; K=1,5m/s ² Pega Traseira: 1,37m/s ² ; K=1,5m/s ²
Temperatura de funcionamento da bateria	-10°C ~ 50°C
Peso equipamento completo	5,5Kg

Composição da unidade

A – Pega Traseira

B – Pega Frontal

C – Resguardo de Proteção

D – Bainha

E – Lâmina


F – Bateria

G – Botão de desbloqueio

H – Interruptor de Acelerador

I – Botão de Punho Rotativo

J – Carregador de Bateria

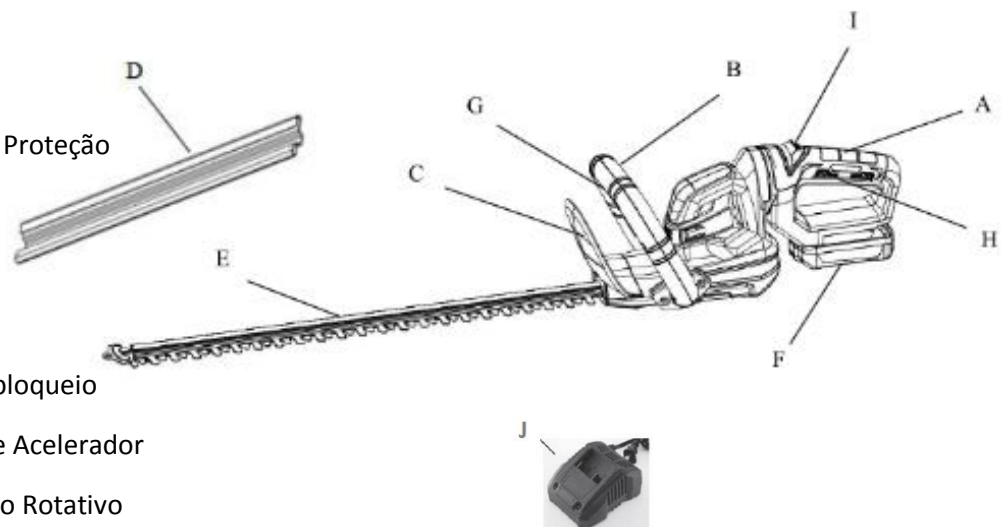

Instalação, Arranque e Paragem


Atenção! Realize todos os trabalhos de montagem e ajuste seguintes sem bateria – Perigo de ferimento. Utilize luvas de proteção.

1. Antes de iniciar a trabalhar com o equipamento, use roupas e acessórios de proteção adequados, nomeadamente capacete, óculos de proteção, viseira e luvas.
2. Remova a bainha.
3. Inserir a bateria no alojamento do corpo do equipamento
4. Certifique-se que não existem peças soltas e que a máquina tem montado o equipamento adequado.
5. Para evitar arranques acidentais, este corta sebes foi concebido com um interruptor de segurança bimanual. Ou seja, para ligar o equipamento é necessário ativar o interruptor de bloqueio frontal e acionar o interruptor de acelerador na pega traseira.
6. Para parar o equipamento basta soltar o interruptor de acelerador.
7. Não force o equipamento a cortar arbustos demasiado grandes. Isto pode fazer com que as lâminas se prendam, abrاندando ou parando a máquina. Se a lâmina abrاندar, queira reduzir o ritmo de trabalho e procurar um equipamento mais adequado.
8. Não tente cortar caules, ramos ou qualquer parte da sebe com diâmetro superior a 16mm ou que seja claramente inadequada para corte com o equipamento em causa. Nestes casos utilize, por exemplo, uma serra manual ou motorizada própria para o efeito.
9. Se as lâminas ficarem encravadas pare o motor, deixe as lâminas pararem e retire a bateria antes de tentar remover a obstrução.
10. Se desejar pode utilizar um fio para ajudar a cortar o nível da sebe. Decida a altura que quer para a sebe. Depois, estique um pedaço de fio ao longo da sebe na altura pré-definida. Apare a sebe logo acima da linha guia. Apare a parte lateral de uma sebe de maneira a que ela fique ligeiramente mais estreita no topo. Assim, a sebe fica mais exposta e mais uniforme.
11. Segure sempre o corta sebes com as duas mãos durante o funcionamento. Agarre firmemente nos punhos. O aparelho é utilizado para cortar em qualquer direção, numa ação de varrimento lento de um lado para o outro.
12. Ao aparar o crescimento novo, utilize um movimento de varrimento largo, de modo a que os caules sejam introduzidos diretamente na lâmina de corte. O crescimento mais antigo terá caules mais grossos e será mais fácil de aparar com uma serra.
13. Durante e/ ou após cada utilização retire os resíduos de corte e limpe perfeitamente o equipamento.

Pega rotativa

O punho pode ser rodado 45° ou 90° para a esquerda ou para a direita. Para rodar a pega:

1. Retire a bateria;
2. Prima o botão na pega rotativa;
3. Rode a pega para a direita ou para a esquerda. Solte o botão do punho.
4. Continue a rodar o manípulo até este ficar bloqueado numa das posições – 0°, 45° ou 90°.

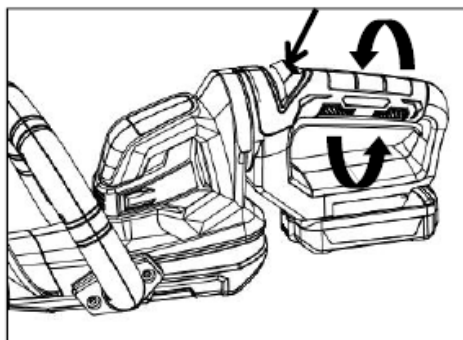

Nota: O corta sebes só funciona numa destas posições de bloqueio. O punho está bloqueado quando o botão rotativo do punho está firmemente colocado e o punho já não se move.

Segurar o Corta Sebes

O aparelho tem um punho à frente e outro atrás. Com a lâmina virada para longe de si, segure o aparelho pelos dois punhos.

Aviso: Mantenha sempre as duas mãos nos punhos do corta sebes. Nunca segure os arbustos com uma mão e opere o aparador com a outra. O funcionamento incorreto do equipamento pode provocar ferimentos graves.

Aviso: Nunca corte perto de cabos ou linhas elétricas. Se a lâmina ficar presa em qualquer cabo ou linha elétrica **NÃO TOQUE NA LÂMINA!** Esta pode ficar sob tensão elétrica e ser fatal. Continue a segurar o equipamento pela pega traseira, isolada ou coloque-o, de forma segura, no chão e longe de si. Desligue o serviço elétrico da linha ou do cabo danificado antes de tentar libertar a lâmina da linha ou do cabo. O contacto com a lâmina, com outras partes condutoras do equipamento e com os cabos ou linhas elétricas sob tensão pode provocar a morte por eletrocussão ou ferimentos graves.

Aviso: Limpe sempre a área a ser cortada antes de cada utilização. Retire todos os objetos, cabos, luzes, fios ou cordas que possam ficar presos na lâmina de corte, podendo danificar a mesma e/ou provocar graves ferimentos pessoais.

- **Corta Sebes**
Comprimento: 22" (550mm)
Lubrificação: manual
Ângulos de corte: 5 ângulos (-45° ~+ 90°)

Utilização do equipamento: Corta Sebes

Este equipamento permitirá cortar ou aparar arbustos e sebes de forma fácil e confortável.

- Corte de sebes

- Os rebentos jovens são melhor cortados com um movimento de foice.
- As sebes mais antigas e mais fortes são melhor cortadas com um movimento de serra.
- Os ramos demasiado grossos para o corta-sebes devem ser cortados com uma serra.
- As laterais das sebes devem ser cortadas para cima em formato cônico.

- Para conseguir uma altura uniforme

- Defina uma linha guia na altura desejada.
- Corte uniformemente ao longo desta linha guia.

Coloque-se em uma posição segura e estável para evitar escorregões e lesões. Mantenha sempre as lâminas afastadas do seu corpo.

Qualquer posição de trabalho acima da altura da cabeça é cansativa. Para minimizar o risco de acidentes, trabalhe nestas posições apenas por curtos períodos. Ajuste o ângulo da barra ao máximo para que a máquina possa ser mantida em uma posição mais baixa e menos cansativa (com arnês), proporcionando ao mesmo tempo um alcance vertical adequado.

Manutenção regular

Antes de realizar qualquer operação de manutenção ordinária, remover a bateria do equipamento. Utilizar calçado de segurança, luvas anti-perfuração e óculos de proteção para realizar qualquer operação de manutenção no equipamento.


As operações de manutenção ordinária podem ser realizadas pelos operadores. As reparações ou substituições especializadas devem ser realizadas nos Centros de Assistência Autorizados.

O equipamento em questão carece essencialmente de limpeza regular por forma a evitar qualquer obstrução ao bom funcionamento. Deve efetuar limpeza geral após cada utilização. No final das operações de manutenção ou reparação certifique-se que o equipamento funciona perfeitamente e os sistemas de segurança estejam ativos e em plena eficiência.

Antes de realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza, desligue sempre a alimentação do corta-sebes.

Não permita que a máquina se molhe. A entrada de água pode destruir a unidade combinada do interruptor e o motor elétrico. Limpe a unidade com um pano, escova manual, etc.

Limpe e lubrifique sempre as lâminas, colocando óleo na lâmina superior (como imagem) antes de cada utilização, durante (se necessário em uso prolongado) e após cada utilização do corta-sebes. Isso melhorará a vida útil do equipamento.

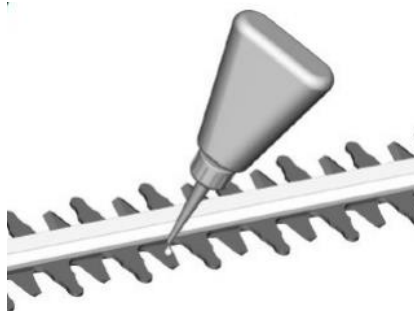

As lâminas danificadas devem ser reparadas imediatamente. Limpe as lâminas com pano seco ou, em caso de sujidade mais evidente, com escova.

O óleo utilizado para lubrificar as lâminas deve ser ecologicamente adequado.

Para além da lubrificação das lâminas é fundamental a **lubrificação das engrenagens internas** da corta sebes. Contudo este procedimento deve ser executado apenas por agentes especializados e autorizados para o efeito pelo menos **1 vez por ano**.

Aguce das lâminas

As lâminas geralmente não precisam de manutenção ou aguce se usadas corretamente. Para evitar ferimentos causados pelas lâminas quando não estiver a utilizar o corta-sebes, deve proteger o pente da ferramenta. As lâminas não podem ser afiadas pelo utilizador, apenas por um profissional autorizado. Portanto, para afiá-los, dirija-se ao revendedor autorizado mais próximo.

Troca de lâmina

Somente a instalação correta das lâminas garante um trabalho seguro. Portanto, não é permitida a substituição de lâminas pelo utilizador. Deve ir ao revendedor mais próximo para substituí-los. O corta-sebes deve ser armazenado de forma que não haja perigo de ferimentos causados pelas lâminas.

Carregamento da bateria

Conectar a bateria ao carregador de bateria e a sua ficha à tomada de alimentação, evitando o uso de extensões elétricas, pois são fonte potencial de riscos elétricos. O indicador luminoso de LED do carregador de baterias acendem-se com a cor vermelha durante o carregamento; quando a bateria alcança o nível máximo de carga, o LED torna-se verde.

Durante longos períodos de inutilização do equipamento, recomenda-se carregar a bateria a cada 3 meses, de modo a não comprometer a sua vida útil.

A bateria de lítio é um tipo de consumível, sendo que a sua vida útil é fixa (o número de cargas e descargas é geralmente de 300 a 500 vezes), portanto, dominar o método correto de uso é o segredo da extensão da vida útil da bateria. Diferentes tipos de baterias têm diferentes requisitos de carregamento. As baterias de lítio são propensas a aquecer e a altas temperaturas durante o carregamento. Por favor, use o carregador (ou carregador original) que vem com a bateria para carregá-la.

Não carregue ininterruptamente por muito tempo e use carregadores que não atendam aos requisitos (especialmente carregadores de baixo custo sem funções de proteção) para evitar danos ou perigo. A maneira correta é usar carregadores qualificados ou originais. Carregue-o e tire-o quando atingir o tempo total.

Advertências durante e depois do carregamento

- Durante a fase de carregamento é normal que o carregador e a bateria fiquem quentes
- Uma bateria nova ou não utilizada durante muito tempo requer cerca de 5 ciclos de carga e descarga antes de atingir a sua capacidade máxima
- Não carregar a bateria a uma temperatura ambiente inferior a 0°C ou superior a 45°C
- Se a bateria tiver sido carregada anteriormente, não a recarregar após alguns minutos de uso para não reduzir a sua eficiência
- Não utilizar uma bateria danificada
- Não desmontar a bateria nem o carregador
- Quando a bateria não estiver montada no equipamento, mantenha-a afastada de objetos de metal condutores para evitar riscos elétricos devido a curto-circuito
- Não fazer curto-circuito na bateria
- Não guardar a bateria perto de fontes de calor, em ambientes fechados ou com atmosfera potencialmente explosiva, devido ao risco potencial de explodir ou gerar um incêndio
- Não carregar a bateria em ambientes húmidos ou ao ar livre
- Conforme a carga da bateria diminui, reduz também a capacidade de corte do equipamento
- Não expor a bateria à chuva e conservá-la em local seco
- Não mergulhar a máquina, a bateria nem o carregador de bateria em nenhum líquido
- Não inserir pregos, martelar, pisar, atirar ou causar qualquer outro tipo de dano à bateria
- Não fazer soldaduras sobre a bateria
- Não inverter a polaridade das ligações nem descarregar excessivamente a bateria
- Não conectar a bateria a tomadas de carregamento ou ao isqueiro do automóvel
- Não utilizar a bateria para aparelhos diferentes dos indicados pelo Fabricante
- Não entrar em contacto direto com as células de lítio da bateria

- Não colocar a bateria no micro-ondas nem em recipientes com altas temperaturas ou com altas pressões
- Não utilizar a bateria em caso de fuga de fluidos
- Não utilizar a bateria em ambiente eletrostático (acima de 64V)
- Não utilizar a bateria em caso de corrosão, cheiro desagradável ou deformação visível
- Se a pele ou as roupas entrarem em contacto com o líquido da bateria, lavar imediatamente com água
- Mantenha a bateria totalmente carregada quando o equipamento não for utilizado por longos períodos tempo
- Desconecte sempre a bateria do carregador e este da rede elétrica após cada carregamento

Armazenamento, embalagem e movimentação

A unidade é embalada pelo Fabricante e transportada para o revendedor numa caixa individual. As operações de movimentação das cargas devem cumprir as disposições normativas vigentes em matéria de segurança e saúde nos ambientes de trabalho.

Aquando do armazenamento deve retirar as baterias. Guarde o aparelho e os respetivos acessórios em local escuro, seco e sem risco de formação de gelo. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 5 e os 30 °C. Guarde o equipamento na embalagem original.

Problemas, causas e soluções

Estado de falha	Razão	Medidas
A máquina não inicia	Nenhuma bateria instalada	Instale a bateria totalmente carregada .
	Falha da bateria	Por favor, carregue a bateria. Se o carregamento não funcionar, substitua a bateria .
	O interruptor de alimentação da bateria está desligado	Se não houver operação por um período de tempo, a máquina será desligada automaticamente. Por favor, ligue o interruptor principal novamente .
O motor não gira após um período de uso	Bateria fraca	Por favor, carregue a bateria. Se o carregamento não funcionar, substitua a bateria .
A máquina não atinge a velocidade máxima	A bateria não está instalada corretamente	Instale a bateria conforme descrito neste manual.
	A carga da bateria insuficiente	Por favor, carregue a bateria. Se o carregamento não funcionar, substitua a bateria .
O indicador de energia principal está a piscar verde	O gatilho do interruptor foi puxado numa condição inoperável	Puxe o gatilho do interruptor depois do interruptor de alimentação principal estar ligado.
Vibração anormal: Pare o produto imediatamente!	Equipamento de corte está solto	Ajuste e aperte o equipamento de corte que pretende utilizar.
Lamina corta sebes aquece demasiado	Falta lubrificação na lâmina ou nas engrenagens	Verificar e repor níveis de lubrificação na caixa de engrenagens e nas lâminas.
Corpo da corta sebes aquece demasiado	Máquina em sobrecarga. Montagem deficiente	Fazer pausa e reduzir o trabalho contínuo. Verificar se existe algum bloqueio na máquina.

Garantia

- **Manutenção regular**

Para além das manutenções de rotina, esta máquina deve ser sujeita a uma revisão em oficina especializada do sector após cada campanha ou pelo menos 1 vez por ano. Para efeitos de garantia, poderão ser solicitados os comprovativos destas revisões que serão a fatura de revisão. A não apresentação desses documentos inviabiliza a consideração de garantia.

- **Termo de garantia limitada**

O Fabricante obriga-se a reparar ou substituir as peças e componentes que, em serviços e uso normal, segundo as recomendações técnicas, apresentarem defeitos de fabrico ou de matéria-prima, cumpridas as regras de correta utilização e manutenção.

- **Período de garantia**

Legalmente obrigatório a partir da data de emissão da fatura. Os pedidos de garantia apresentados após o prazo legal não serão considerados.

Esta Garantia é concedida somente ao primeiro comprador.

A reparação ou a substituição do aparelho não implica o prolongamento do período de garantia nem dá origem à contagem de um novo período de garantia para o aparelho ou para eventuais peças sobressalentes montadas no mesmo.

- **Aplicação da garantia:**

Para ativar a garantia deve dirigir-se à loja vendedora do equipamento em questão e a mesma dará seguimento ao processo de garantia. A Garantia será prestada pelo representante, gratuitamente, desde que as peças e componentes apresentem defeitos de fabrico ou montagem, após análise conclusiva.

- **Perda do direito de garantia:**

- *Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do Manual de Instruções, ou com abusos, sobrecarga de trabalho ou acidentes;

- *Manutenção preventiva / corretiva imperfeita ou incorreta;

- *Manutenção preventiva / corretiva por pessoas não autorizadas;

- *Emprego de peças e componentes não fornecidos pelo Fabricante;

- *Alteração do equipamento ou de qualquer característica do projeto original;

- **Itens excluídos da garantia:**

- *Peças que apresentem desgaste pelo uso normal, salvo se consequências de defeitos de fabricação ou de matéria-prima;

- *Peças consideradas de Manutenção Normal tais como: Lâminas, cabeçotes ou baterias;

- *Defeitos decorrentes de acidentes;

- *Danos de natureza pessoal ou material do utilizador, proprietário ou terceiros;

- *Deslocação e fretes dos equipamentos, peças e componentes;

- *Deslocação e mobilização de pessoal.

- **Generalidades**

- *Peças substituídas em garantia serão de propriedade do Fabricante;

- *Atrasos eventuais na execução de serviços não conferem direito ao proprietário a indenização e nem a extensão no prazo de garantia;

*Eventuais pedidos de reparação ou substituição durante o período de garantia, de acordo com o disposto acima, devem ser sempre acompanhados por formulário corretamente preenchido e pela prova de compra (fatura ou outro documento legal).

Naturalmente, também teremos todo o gosto em efetuar reparações que não estão, ou deixaram de estar, abrangidas pelo serviço de garantia. Nesse caso, terá de suportar os custos da reparação. Para este efeito, deverá enviar o aparelho para a morada do nosso serviço de assistência técnica.

Eliminação dos materiais em fim de vida

A máquina, após a instalação e durante seu funcionamento normal, não envolve riscos de contaminação ambiental, mas durante todo o período de uso são produzidos alguns tipos de resíduos ou materiais exaustos em condições particulares (por exemplo, a massa de lubrificação das partes mecânicas). Para a eliminação destes materiais existem, em cada país, normas específicas para a salvaguarda do meio ambiente. Respeitar a legislação em vigor sobre a eliminação de óleos minerais ou massas usadas para lubrificação/manutenção.

- Deve-se evitar qualquer dano ou perigo para a saúde, ou seja, devem ser garantidas a integridade e segurança, individual e coletivamente.
- Devem ser observados os preceitos higiénicos e sanitários, e evitados quaisquer riscos de poluição do ar, água, solo e sub-solo.

De acordo com a Diretiva “REEE” 2012/19/UE, se o componente/produto adquirido estiver marcado com o seguinte símbolo do contentor de lixo com rodas marcado com um X, significa que o produto no fim da sua vida útil deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos.



Certificado conformidade

Importado por: Mobiserra,lda. - Rua da Costa nº30, 2435-150 Espite - Portugal

Attestation of Conformity
No. M8A 038356 0501 Rev. 01

Holder of Attestation: ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD.
No.7 Mingyuan South AVE,
Hardware Science & Technology Industrial Zone,
321500 Yongkang, Zhejiang
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: Hedge trimmers
Lithium-battery hedge trimmer

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to Council Directive 2006/42/EC relating to machinery. It confirms that the listed equipment (not Annex IV equipment) complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvusa.com/pe-cert

Test report no.: 704032114855-01

Date: 2023-12-04
(Wanli Tang)

Page 1 of 2
This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

TUV SÜD Product Service GmbH - Ridlerstraße 65 - 80339 Munich - Germany

Attestation of Conformity
No. M8A 038356 0501 Rev. 01

Model(s): SF8A612,ZJ8A612,ML8A612,SY8A612

Trade name: Safun, DATSU

Parameters:
Rated voltage: 18VDC,Max:20VDC
Reciprocating number: 1550/min

Tested according to: EN 62841-1:2015A11:2022
EN 62841-4-2:2019A11:2022

Page 2 of 2
This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

TUV SÜD Product Service GmbH - Ridlerstraße 65 - 80339 Munich - Germany